

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Cashbox			作业序号
	WI SOP Cashbox PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1/3	Rev No.	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: Alex Zhou	修改人:		确认人: Stanley Li			制定人: Denis lee

作业内容

受控文件

- 1. 折叠纸箱，和交叉隔板
- 2. 在内箱底层放一块隔板。
- 3. 放入预先组合好交叉隔板，放入 8 台机器。
- 4. 用料：

ITL Part	Description	Q’ ty
Bottom carton	59-081678-01 （内箱）	1
Top carton	59-081679-01 （外箱）	1
Divided board1	59-222137-01 (CB600)	2
Divided board2	59-222136-01 (CB600)	2
Divided board3	59-221735-01 (CB600)	5
Interval board	59-221734-01	2

品质检查

- 自检：
- 1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
 - 2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
 - 3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
 - 4, 注意在装入机器后，检查隔卡不要忘记放入

互检

- 1, 检查外观不要刮花，不要忘记放入隔板。

使用工具



图一:如图折叠好内箱



图二:放置一快隔板和折叠好的交叉隔板



图三，先放入 4 台机器，在放入一个隔卡
最后再放入 4 台机器。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	cashbox			作业序号
	WI SOP Cashbox PACKAGING-001	PACKAGING-2	SUB-ASSY	SHEET	2/3	Rev No.	1.0	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: Alex Zhou	修改人:		确认人: Stanley Li		制定人: Denis lee	

作业内容


受控文件

- 1 在放入一块隔板，盖上外箱盖。
- 2 待每层都装满后进行封箱，每箱打上 PET 捆包带，再进行最后的封膜。

品质检查




- 自检:
- 1.外观有无脏污，破损等现象。
- 2 PET BAND 不能打的太松，左右对称。
- 3，检查标签是否贴错。

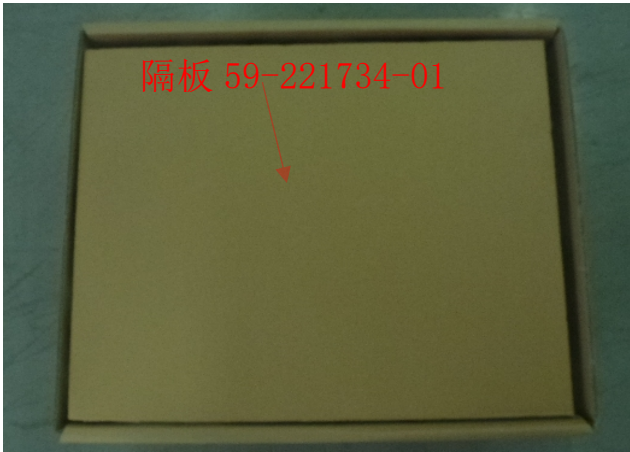

再盖上最后一块隔板(这是第二块隔板)

59-081679-01 （外箱）

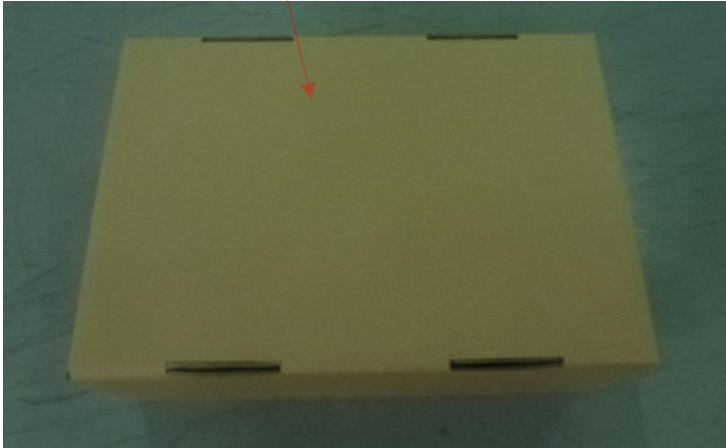

盖上外箱盖



大箱外侧贴上标签



每箱打上 PET 捆包带,不可打在红色区域

